

H 4.3 _V1.0

H-OS22

注意事項



..... 1

..... 3

..... 7

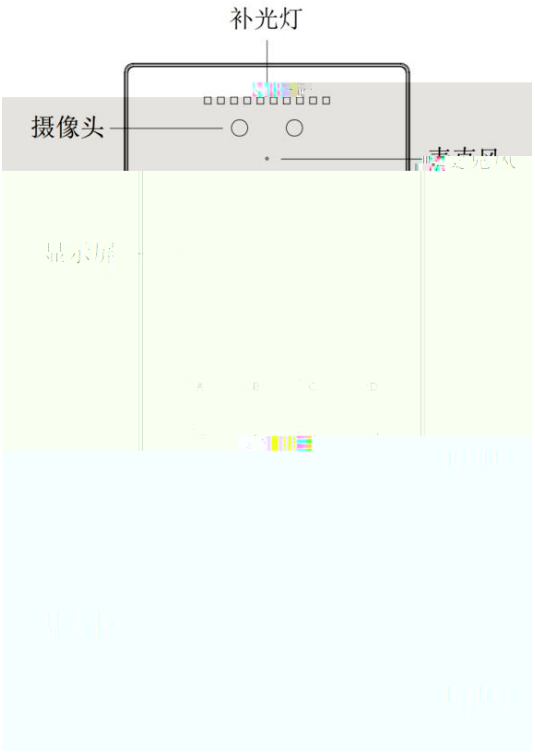
..... 13

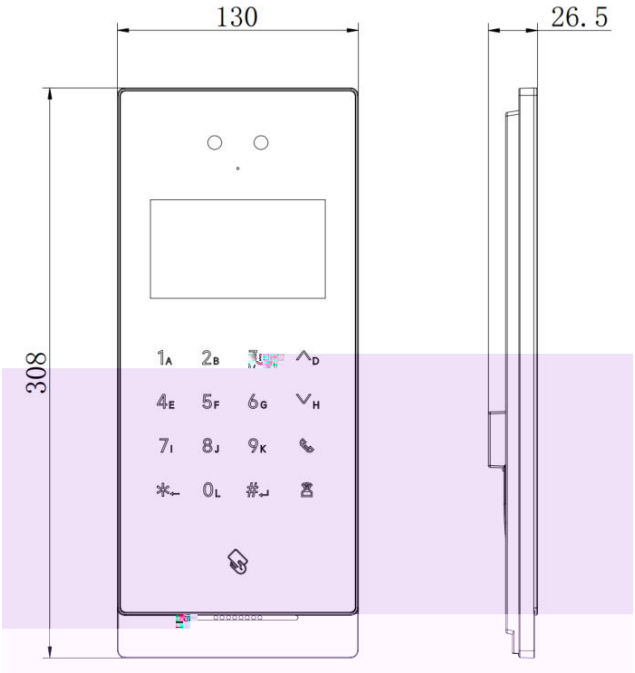
..... 17

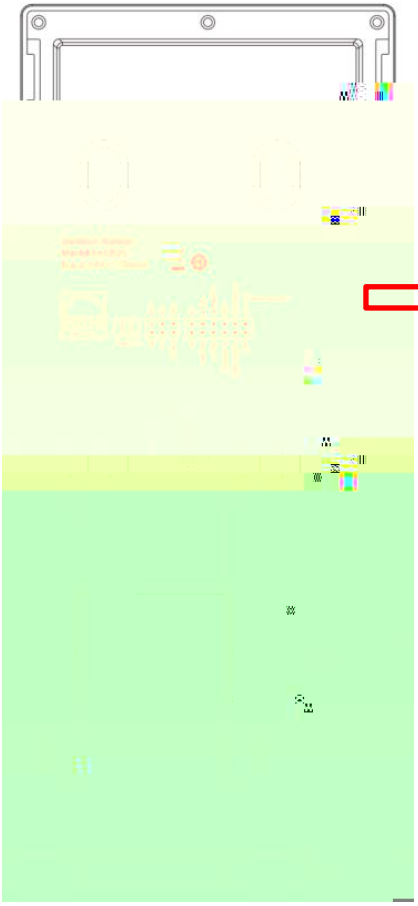
..... 32

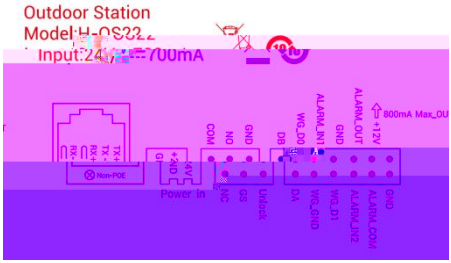
- 4.3 RGB
- LED
- +
  1 <0.5s
  0.1%
- IC /
  APP + +
-
- 12V
-
-
-
-
-
- OTA
- -40°C ~ +70°C

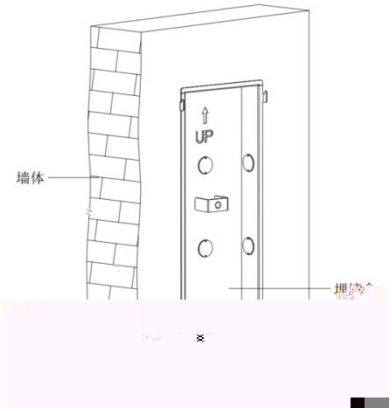
$\geq$

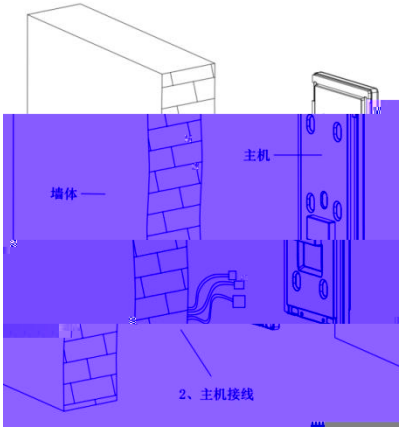

补光灯
摄像头

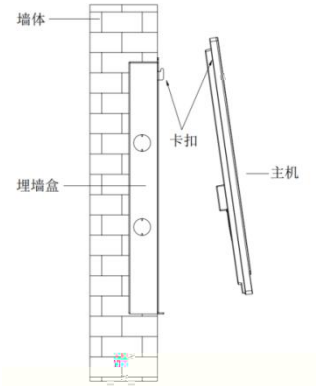

130
26.5
308
1A
2B
3C
D
4E
5F
6G
H
7I
8J
9K
*
0L
#

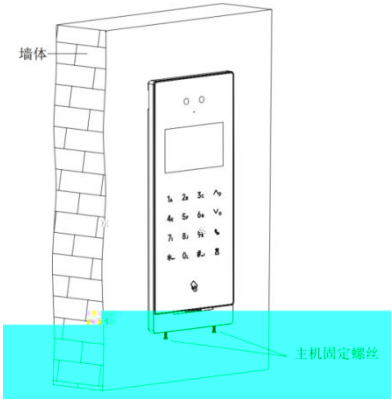


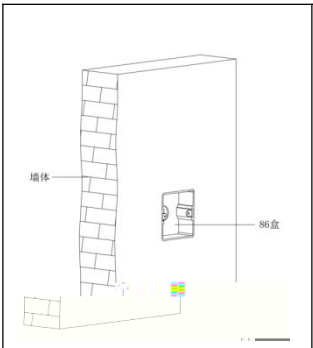

Outdoor Station
Model:H-0S222
Input:24
700mA
Non-POE
Power In
COM
NO
NC
GND
GS
Unlock
DB
DA
WG_D0
WG_GND
WG_D1
ALARM_IN1
ALARM_IN2
GND
ALARM_OUT
ALARM_COM
+12V
800mA Max_OU
GND

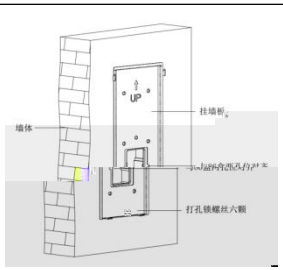

UP
墙体

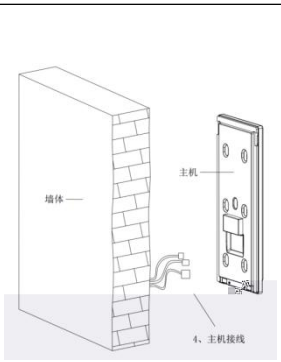

主机
墙体
2、主机接线

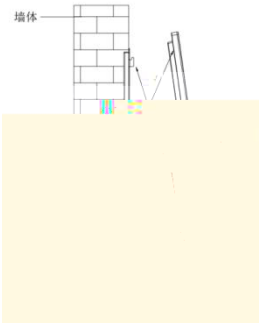

墙体
卡扣
主机
埋墙盒

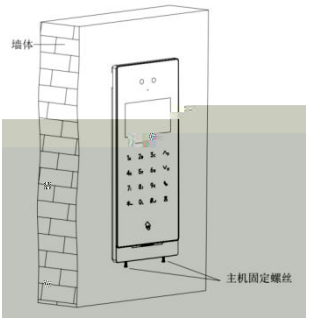

墙体
主机固定螺丝

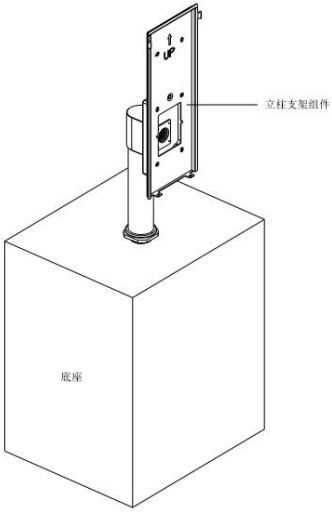

墙体
86盒

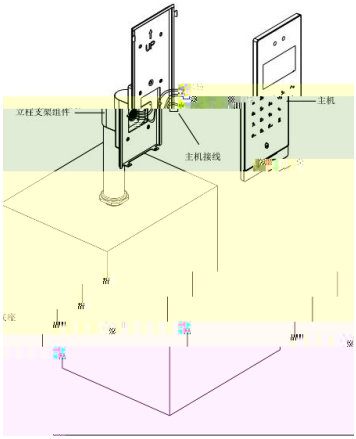

UP
挂墙板
墙体
打孔锁螺丝六颗

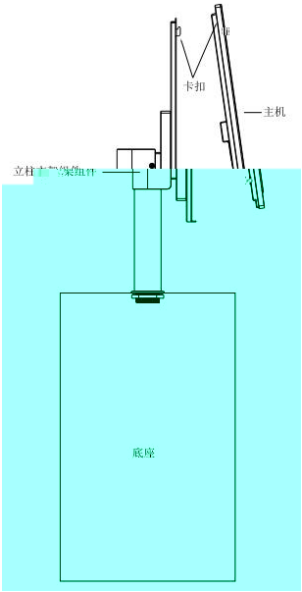

主机
墙体
4、主机接线

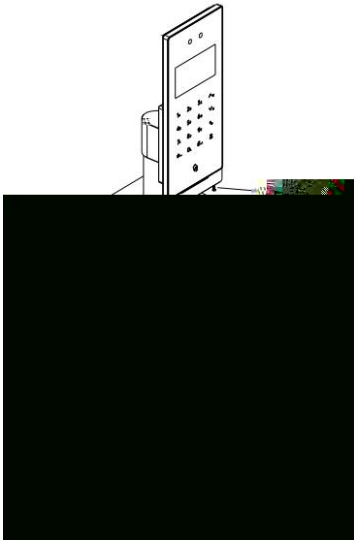

墙体

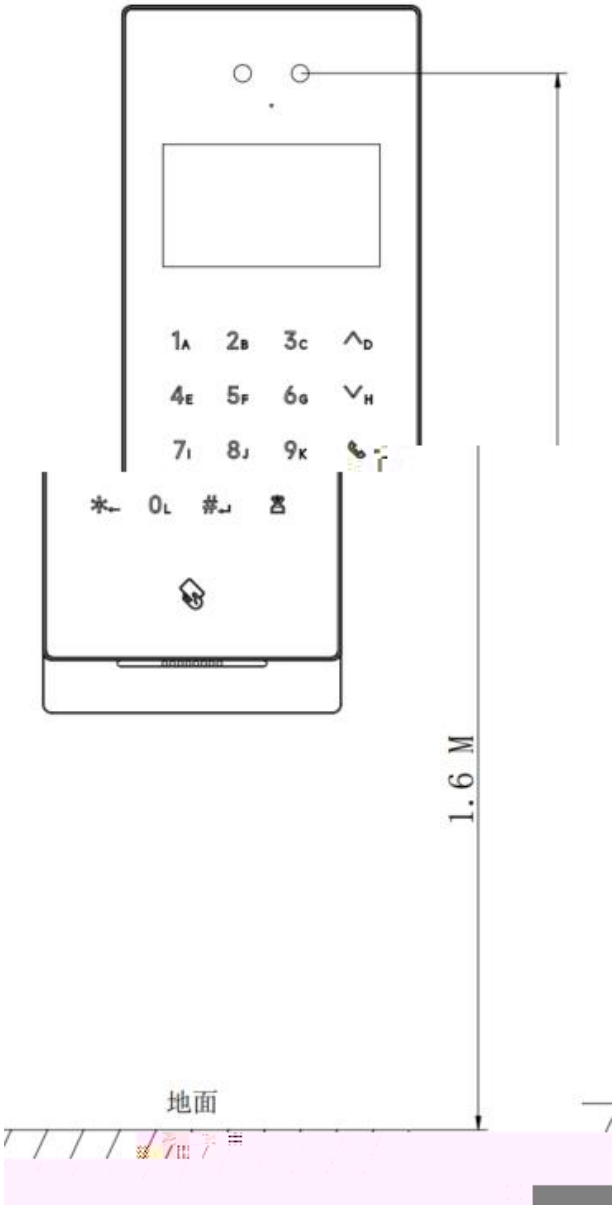

墙体
主机固定螺丝


立柱支架组件
底座

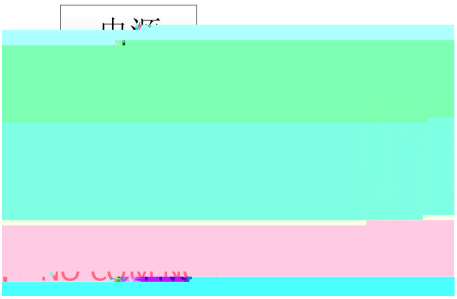

立柱支架组件
主机
主机接线

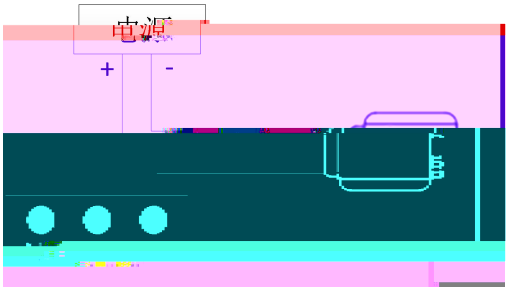

卡扣
主机
底座



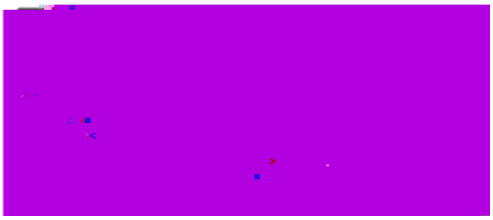

1.6 M
地面

1





2



3




正在呼叫
管理中
挂断








16:55
1栋-1单元
请输入房号
* 返回
呼叫

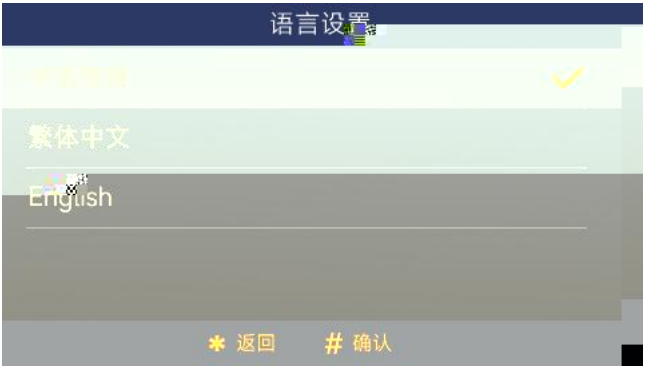
5.1.1.2.





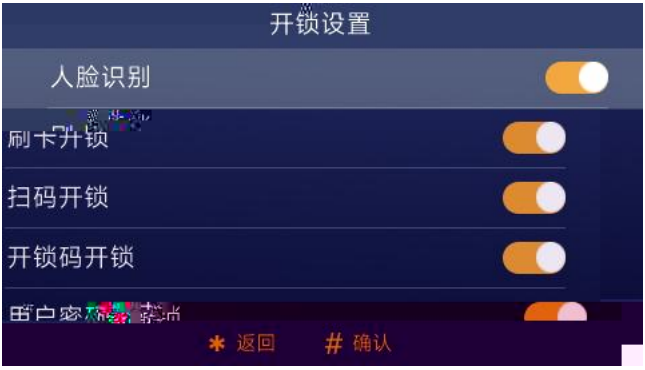
#

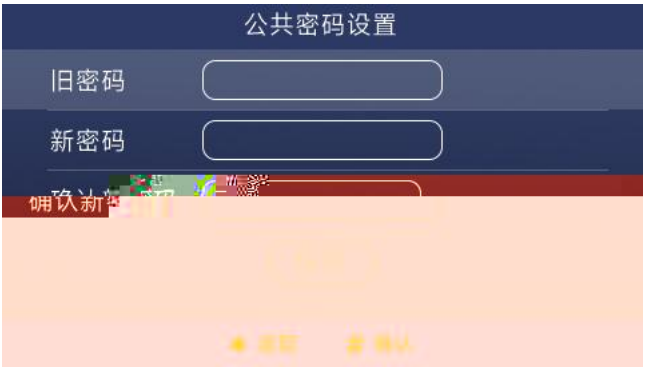
5.1.1.3.



5.1.2.

5.1.2.1.




公共密码设置
旧密码
新密码
确认新


开锁时间设置
开锁持续时间（秒）
30
* 返回
减
加
保存

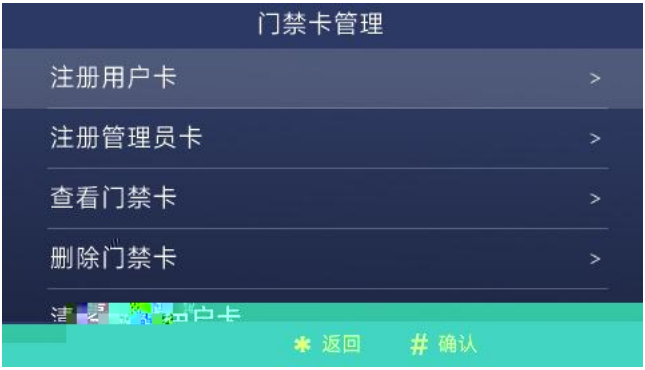
5.1.2.2.



5.1.2.3.



5.1.2.4.

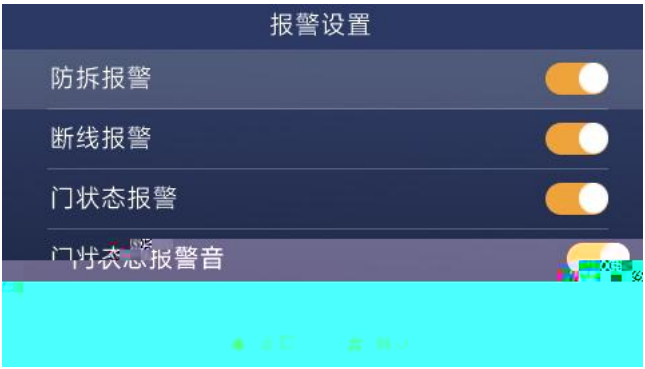


5.1.2.6.



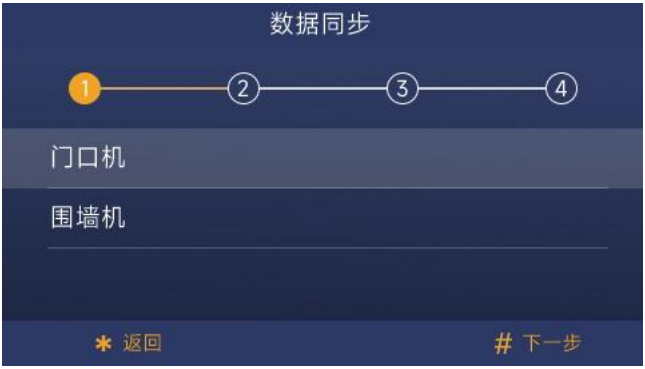


5.1.2.7.

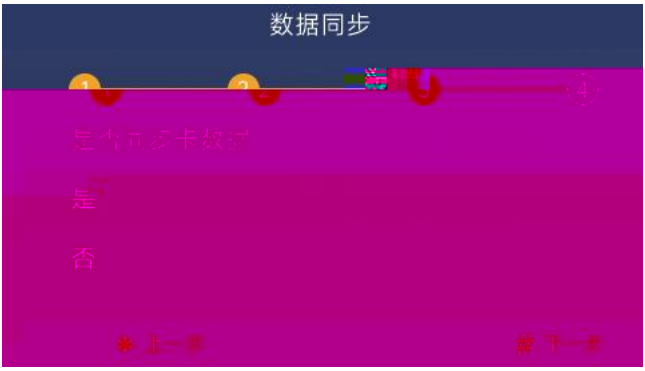


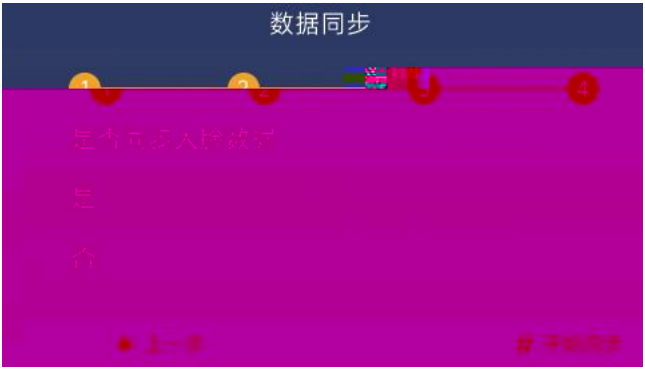
5.1.3.

5.1.3.1.


数据同步
1
2
3
4
门口机
围墙机
* 返回
# 下一步

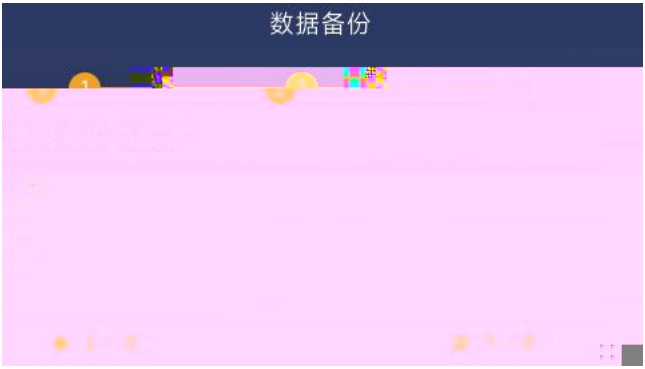

数据同步
1
2
3
4
所属区域
栋
单元
设备编号

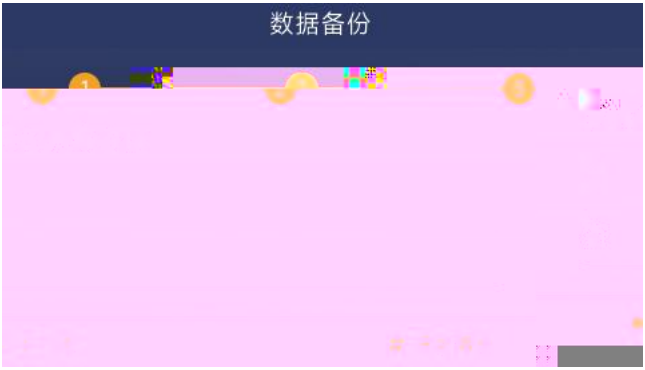

数据同步
1
2
4
是
否



5.1.3.2.






数据备份

5.1.4.


关于
所属区域
2-2
设备编号
16
软件版本
H-OS22_MAIN_V0.0.6_20230717
MCU版本
H-OS22_MCU_V2.1_20230104
IP地址
10.5.128.120
* 返回

5.1.5.

5.1.6.

5.2.1.

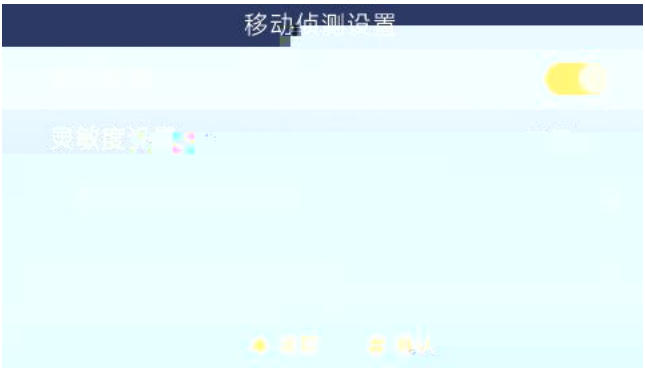


5.2.2.

5.2.2.1.



5.2.2.2.



5.2.3.



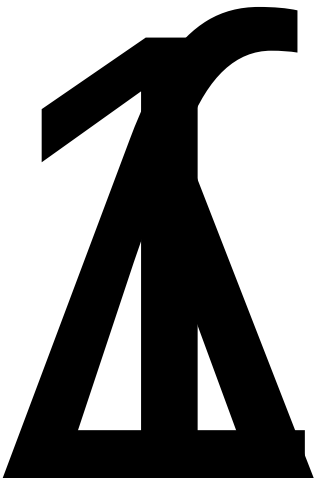
5.2.4.


输入输出接口设置
韦根设置 >
lock2接口设置 报警输出 >
12V输出设置 不输出 >
* 返回
# 确认

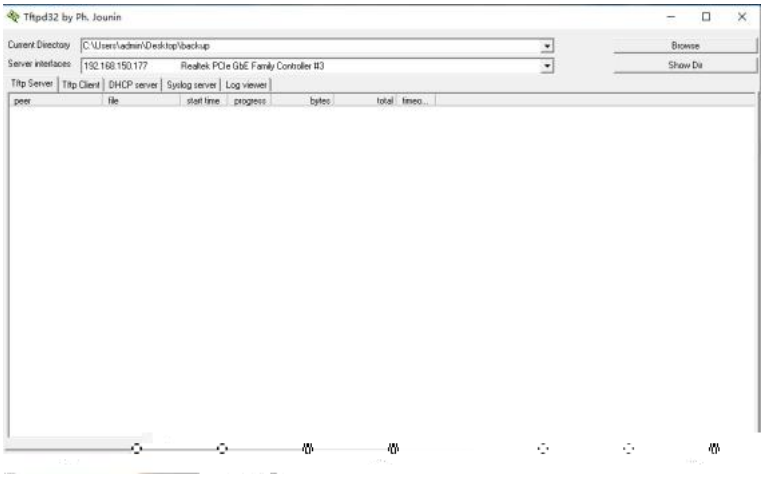
5.2.5.


小区识别码设置
小区识别码:

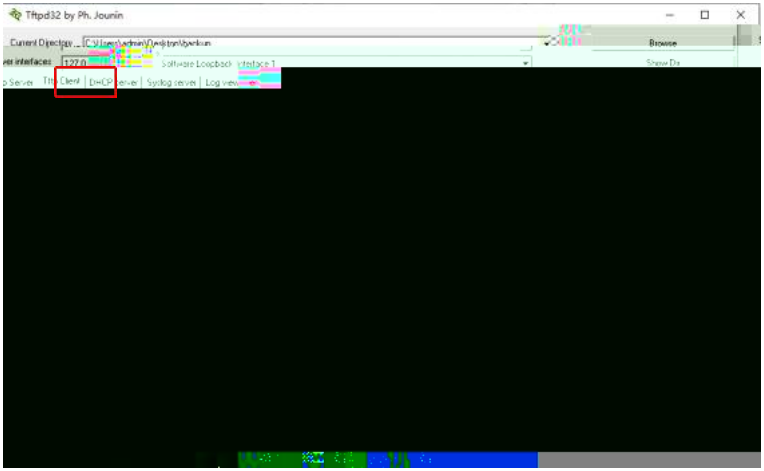
5.2.6.

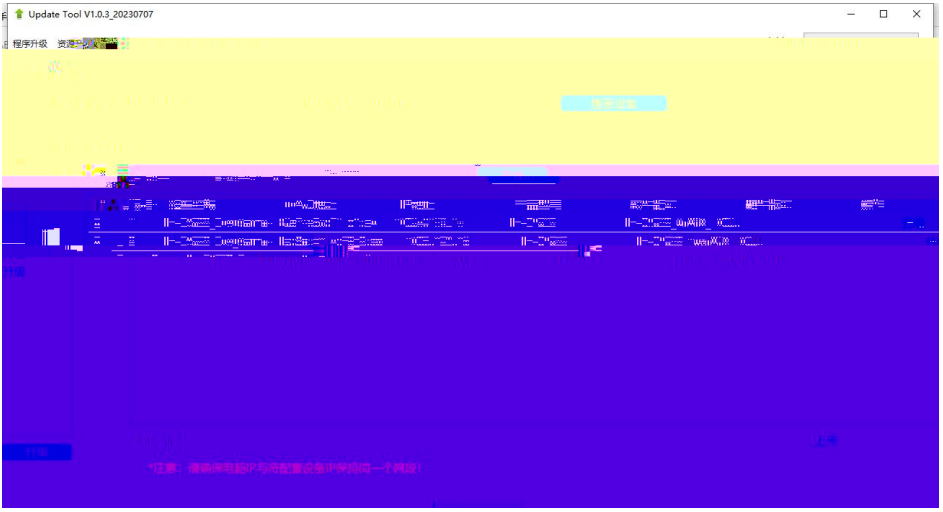


1 PC 1


TFtpd32 by Ph. Jounin
Current Directory
C:\Users\admin\Desktop\backup
Browse
Server interfaces
192.168.150.177
Realtek PCIe GbE Family Controller #3
Show Dir
Tftp Server
Tftp Client
DHCP server
Syslog server
Log viewer
peer
file
start time
progress
bytes
total
timeo...

2 PC 2


Tftpd32 by Ph. Jounin
Current Directory
Browse
Show Dir
Software Loopback Interface 1
Client
Server
Syslog server
Log viewer


Update Tool V1.0.3_20230707
程序升级
资源


Update Tool V1.0.3_20230707
程序升级
资源升级
接入密码
语言切换
地址簿配置工具
本地IP:
10.0.0.1
程序升级
请确定设备类型:
H-OS22
接入密码:
801801
搜索设备
筛选
MAC地址
IP地址