



注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

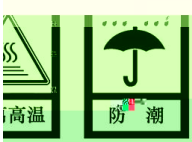

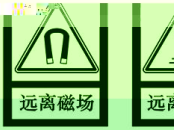

2、不要将设备在地上或生产线上



3、不要使用湿布或具挥发性的试剂擦拭设备；

1.1 1
1.2 1

2.1 2
2.2 3
2.3 4

3.1 5
3.2 6
3.3 7

4.1 9
4.2 9
4.3 9
4.3.1 9
4.3.2 PC 11
4.3.3 11
4.4 12
4.4.1 12
4.4.2 12
4.4.3 12
4.4.4 13
4.4.5 13
4.4.6 14
4.4.7 14

5.1 15

5.2 15
5.3 16

6.1 17
6.2 17
6.3 18
6.4 18
6.5 19
6.6 22
6.7 24
6.8 25
6.9 25
6.10 26

RFID (IC)

-
-
-
-
-
- 99% 1
-


Android 6.0.1 CPU A64 4 1.5GHz
1GB DDR3 8GB eMMC TF 128GB
10000

DC 24V ≤ 200mA
≤ 300mA -25 +70
≤ 95%


CMOS 200W
123° 3.5mm
0 lux


LCD 7”
600×1024

(W/H/D) 148.5×363×47 mm

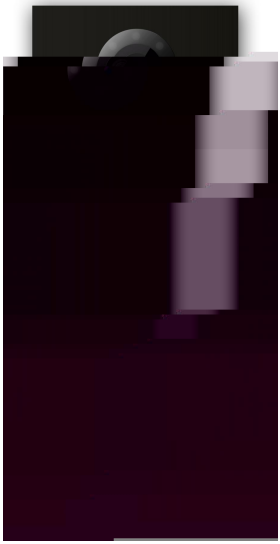


铝面板
镜头孔

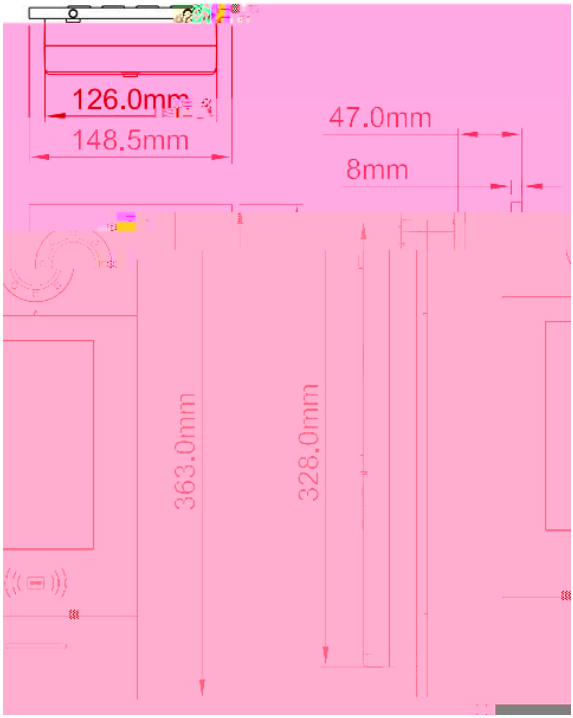
126.0mm
148.5mm
47.0mm
8mm
363.0mm
328.0mm

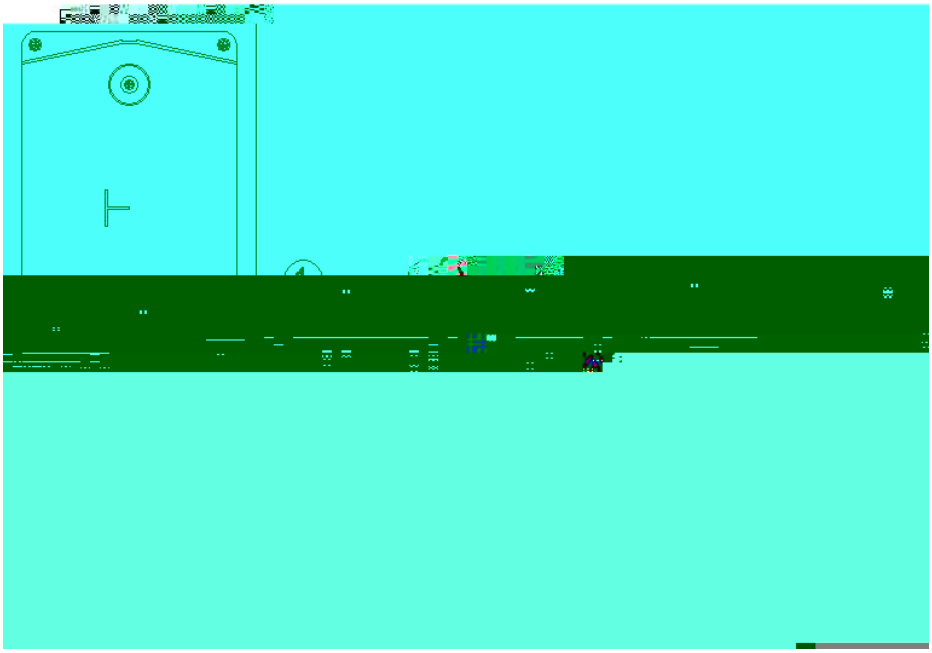

DC 24V DC 18-30V

+12V >18V +12V

COM NO NC

GS


UNLOCK GND


WG-GND WG-D0 WG-D1

DA DB 485

2


W/H/D 1

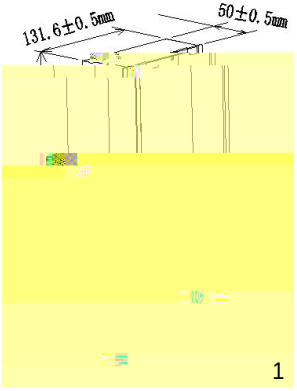


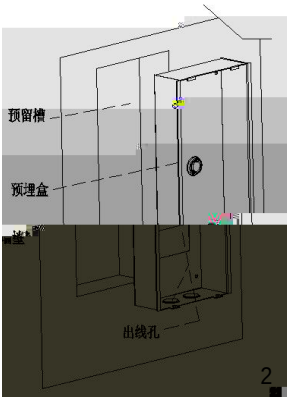


3

4

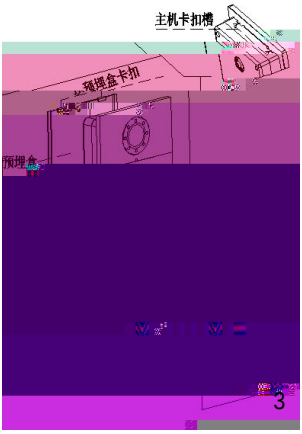

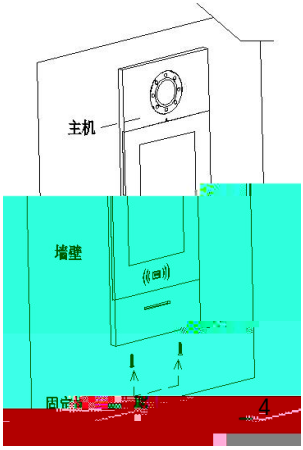



5

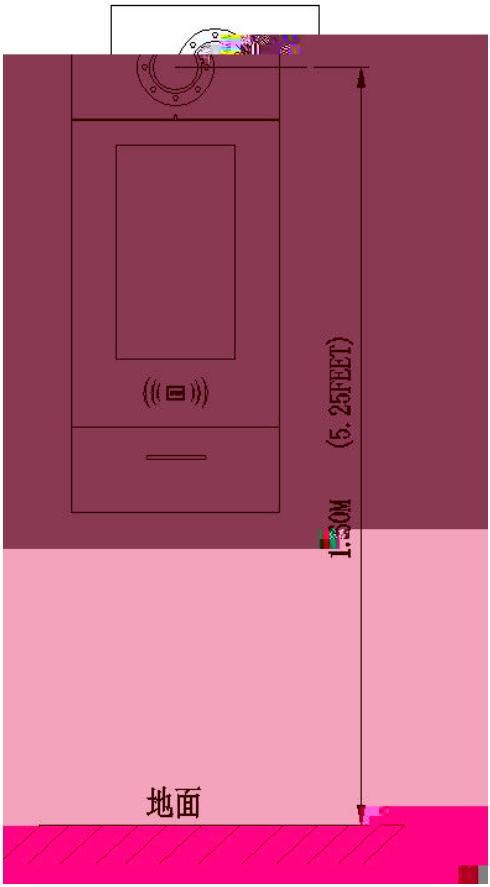

1.6


-

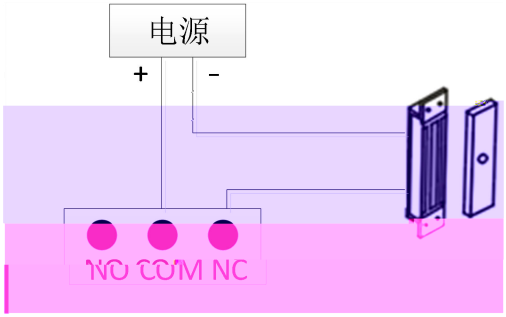
电源
+
-
NO COM NC

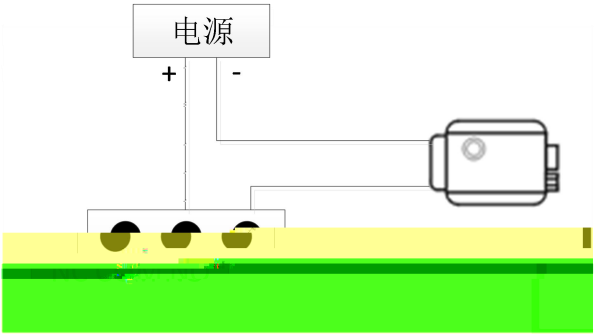
电源
+
-


800mA

- 

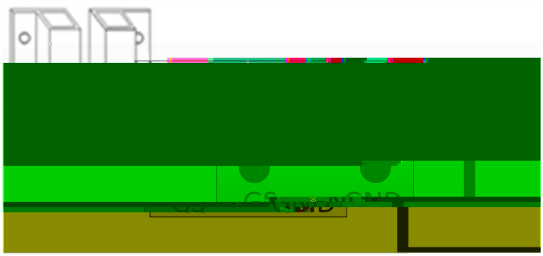- 

1. GS
2. “ -> -> ”

V1.07



5s

30s



PC






2

1

1

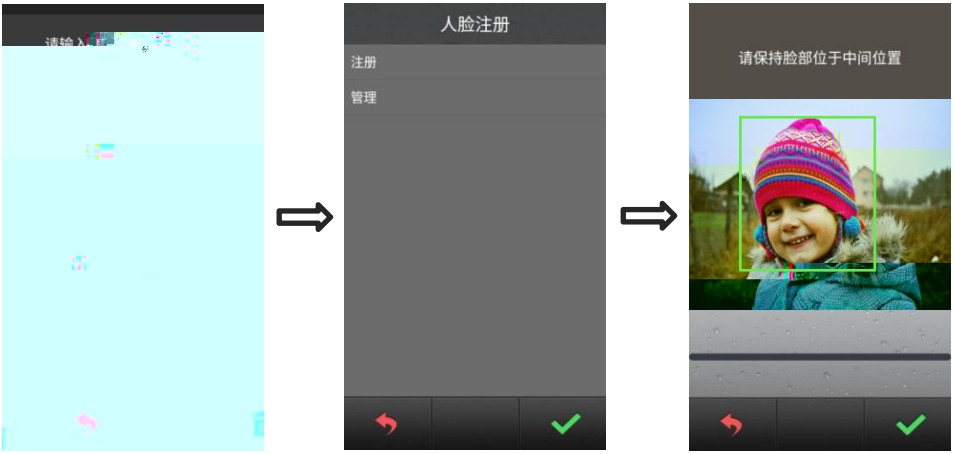

2 “0000” “801801”

“0000”








2

PC

PC —> PC



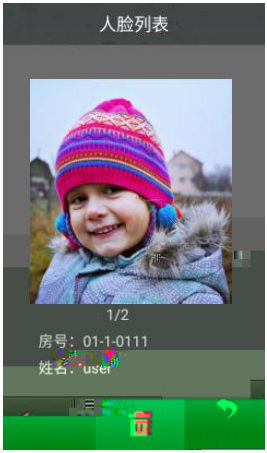





PC PC

1 





2

3 

1

2 APP


开锁模式
人脸识别开锁
公共密码开锁
用户密码开锁
随机密码开锁
请输入随机密码
密码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1

2 APP


开锁模式
人脸识别开锁
公共密码开锁
用户密码开锁
随机密码开锁
二维码开锁
二维码开锁
把二维码放置在摄像头前!

1

2



3 1 1 101 1 1

101 666666

1

2




3 666666



5





设置
系统设置
工程设置

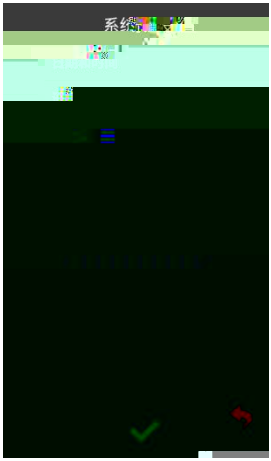
系统


声音设置
回铃音量调节
通话音量调节
门状态报警音开关
其他音开关

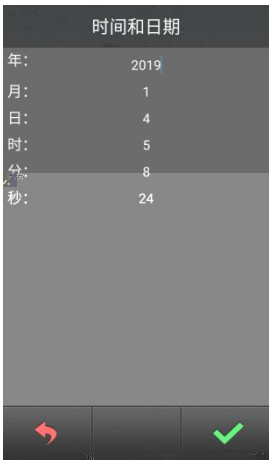


时间和日期
年: 2019
月: 1
日: 4
时: 5
分: 8
秒: 24


●





20000

●

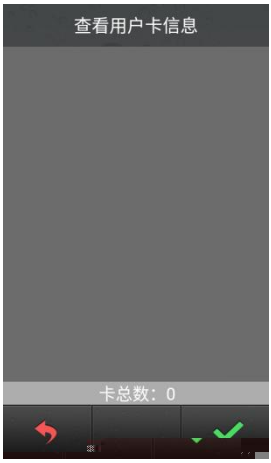

●

“ ” “ ” 



●

“•” 



●


IC IC IC

●

“ ” 

(“ ”

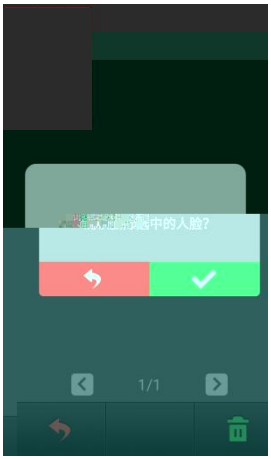


1/1



-
- < >
0101-6332
-
X+
-
-
Configuration Tool → < > →< >
(2) ”
Â Â

(3) “ ” Excel

→ “ ”

“ ”



-8—64 0

-8—64 0


电梯联动
电梯联动开关
门口机楼层号


顺序
关
开


韦根顺序
正序
反序


工程设置
系统属性
设备属性
人脸识别设置
工程密码设置
小区识别码设置
名字列表开关


系统属性
室内机拨号位数设置
门状态报警开关
防拆报警开关
云对讲推送开关

●

3　　3　　818　　8　　18

4　　4　　1808　　18　　08



1　2　3

3　4






	1	2	3
	1 0	1 +1	2 +1

	3	4
	1 +2	2 +2

-
-

PC

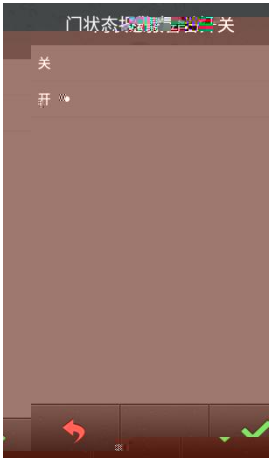





-

“•”

1-99 1-9 1- 10


1-32

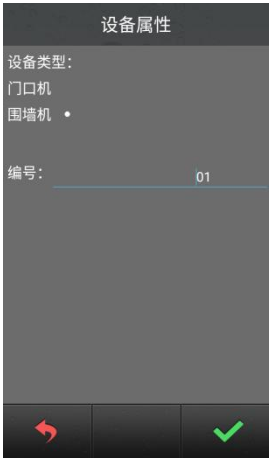

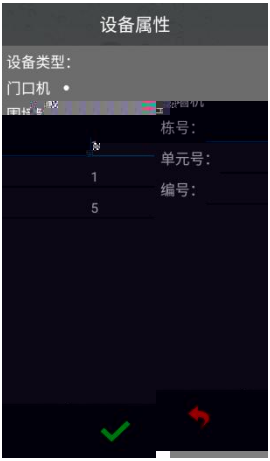




●

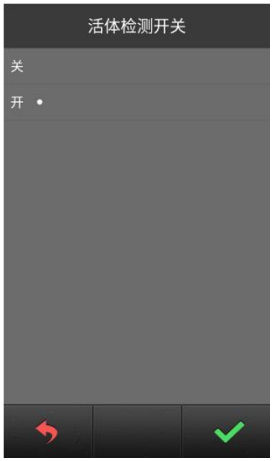
活体检测开关
关
开






●

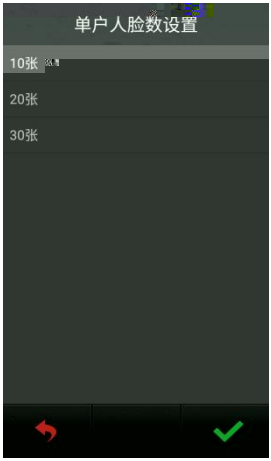
单户人脸数设置
10张
20张
30张

●

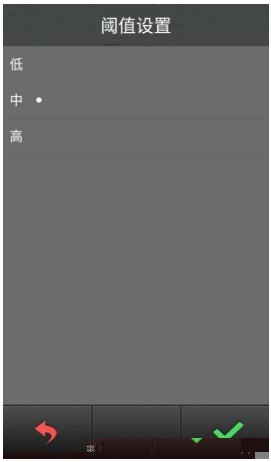

È

,



IP MAC





1

2

1

2 APP

10 IP

3 APP